


SNABBSÄKRING

SÄKRINGEN SKA VARA I UPPTRYCKT LÄGE.
DET SKA STÅ **ON** MED RÖD MARKERING

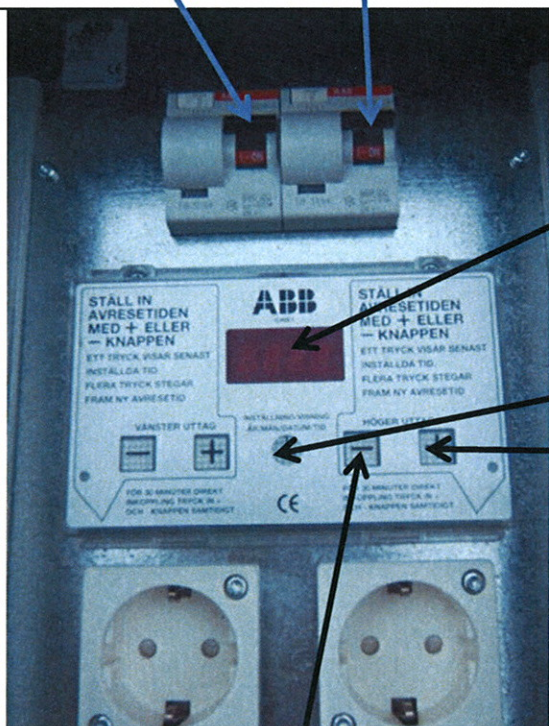

INSTRUKTION MOTORVÄRMARUTTAG

• VID UPPSTART VÄNTA TILLS URET VISAR TID ELLER [--:--]

INSTÄLLNING AV ÅR/MÅNAD/DATUM/TID

- TRYCK PÅ KNAPPEN MED KLOCKSYMBOLEN TILLS TEXTEN **SET** VISAS I DISPLAYEN.
- AKTUELLT **ÅR** BLINKAR I DISPLAYEN OCH KAN STÄLLAS MED VALFRI [+] OCH [-] KNAPP.
- TRYCK EN GÅNG PÅ KNAPPEN MED KLOCKSYMBOLEN AKTUELL **MÅNAD** BLINKAR I DISPLAYEN OCH KAN STÄLLAS IN MED VALFRI [+] OCH [-] KNAPP.
- TRYCK EN GÅNG PÅ KNAPPEN MED KLOCKSYMBOL. AKTUELLT **DATUM** BLINKAR I DISPLAYEN OCH KAN STÄLLAS IN MED VALFRI [+] OCH [-] KNAPP.
- TRYCK EN GÅNG PÅ KNAPPEN MED KLOCKSYMBOL. AKTUELLT **TID** BLINKAR I DISPLAYEN OCH KAN STÄLLAS MED VALFRI [+] OCH [-] KNAPP.

INSTÄLLNING AV AVRESETID

- STÄLL IN AVRESETIDEN GENOM ATT TRYCKA PÅ [+] ELLER [-] KNAPPEN. HÅLLER DU IN KNAPPEN SÅ ÄNDRAS TIDEN FORTARE.
- VILL DU SE DIN SENASTE INSTÄLLDA TID TRYCKER DU PÅ VALFRI [+] ELLER [-] KNAPP. SAMMA KNAPPAR ANVÄNDER DU OM DU VILL SE DATUM/ MÅNAD/ ÅR.
- NÄR DU STÄLLT IN TIDEN VISAS AVRESETIDEN I DISPLAYEN I NÅGRA SEKUNDER, DÄREFTER ÅTERGÅR URET TILL ATT VISA AKTUELL TID.

DIREKTINKOPPLING

- VILL DU ATT VÄRMAREN SKA GÅ PÅ DIREKT SÅ TRYCKER DU PÅ [+] OCH [-] KNAPPEN SAMTIDIGT. DÅ GÅR DEN I 30 MINUTER. VILL DU STÄNGA AV VÄRMAREN INNAN DE 30 MINUTERNA GÅTT TRYCKER DU PÅ SAMMA KNAPPAR IGEN.

ALLMÄN INFORMATION

- ETT UR SOM ÄR KORREKT INSTÄLLT ÅR/MÅNAD/DATUM/TID VÄXLAR AUTOMATISKT MELLAN SOMMAR OCH VINTERTID.
- VÄRMAREN GÅR MAX 3TIMMAR
- URET REPETERAR INMATAD TID VARJE DYGN TILLS ÄNDRING AV TID SKER.

- VID TEMP +5 GÅR VÄRMAREN I 30 MIN
VID TEMP 0 GÅR VÄRMAREN I 65 MIN
VID TEMP -5 GÅR VÄRMAREN I 105 MIN
VID TEMP -10 GÅR VÄRMAREN I 140 MIN
VID TEMP -15 OCH KALLARE 180 MIN